



Thiết bị đo tốc độ dòng chảy

Thiết bị đo tốc độ dòng chảy cầm tay, dễ dàng lắp đặt và sử dụng trong các lưu vực sông (suối)

Thiết bị cung cấp kèm theo pin 9V, dễ dàng kết nối trên màn hình LCD hiển thị tốc độ dòng chảy theo m/s hoặc mph



Thiết bị cầm tay

Các cán nối tiếp nhau, mỗi cán 250mm

Cánh quạt

Ba bộ nối 75mm nối dài 450mm

Stream bed



Thiết bị đo tốc độ dòng chảy

Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy có giá hợp lý, lý tưởng cho việc đo lưu tốc dòng chảy trong các kênh, lòng sông, suối. Cán dài nên lắp các thanh và đầu cảm quay tuốt dạng gập lại khi mang đi nhúng. Kết quả đo chỉ hiển thị trên màn hình LCD đơn vị m/s hoặc mph.

Thiết bị cung cấp kèm theo hộp nhúng nhúng và hộp đựng sẵn sàng.




Thông số kỹ thuật

| | |
|---------------------------------|--|
| Tốc độ dòng chảy | 0.5 m/s ~ 2.5 m/s |
| Hệ số chuẩn dòng nước chính xác | $(V) = 0.000854C + 0.05$ m/s +/- 5% |
| Tốc độ trung bình | Tính toán tốc độ trung bình mỗi lần 10 giây đọc kết quả mỗi giây |
| Động cơ sensor | Động cơ chân vịt siêu nhỏ có nam châm |
| Vật liệu | Chân vịt bằng PVC, trục bằng thép không gỉ (tiêu chuẩn CZ121) bọc trong lớp thép không gỉ SUS 316 |
| Màn hình hiển thị | LCD |
| Kích thước thiết bị | 120 x 80 x 25 mm |
| Pin | PP3 9 V |
| Kích thước hộp đựng | 400 x 285 x 105 mm |
| Trọng lượng bao gồm hộp | 1.5 kg |



Thanh đo & thanh nối dài

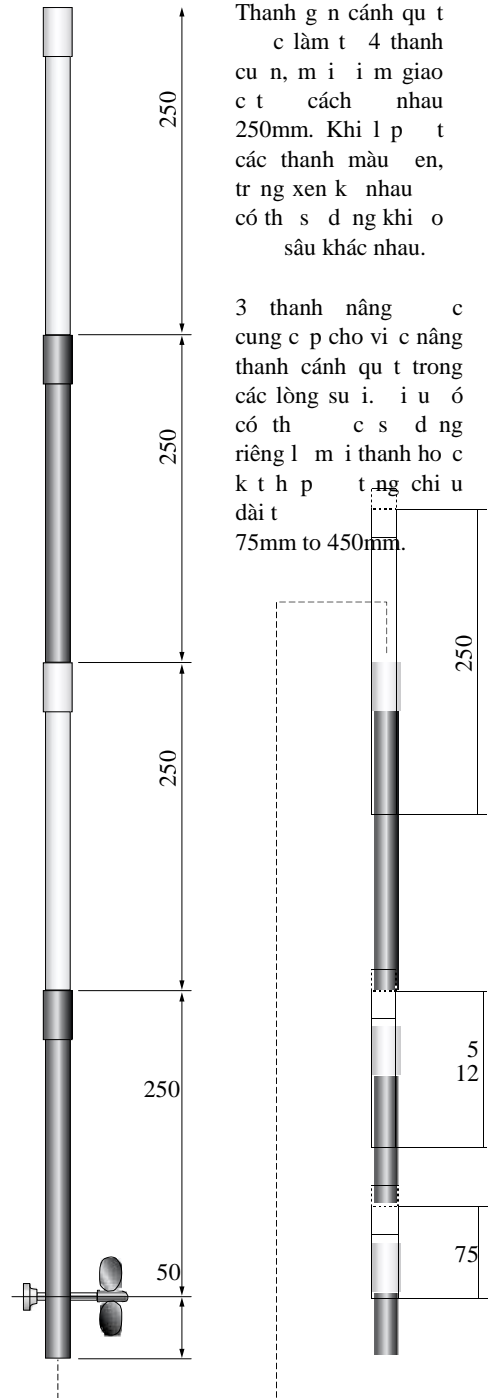

© Logo is a trading name of 3BSCITECH in Vietnam



3BSCITECH CO., LTD
No 40, Alley 143/146, Nguyen Chinh, Hoang Mai District, Hanoi
Tell: + 84-948.27.99.88/ + 84- 981.58.28.91 Email: sales@3bscitech.com.vn

